


EP801 Le Guide Rapide D'installation




Installation de la station de base

1. Installez l'antenne de la station de base.
2. Branchez l'extrémité transformateur de l'adaptateur CA/CC de la station de base dans une prise secteur standard, branchez l'autre extrémité dans la prise "Entrée CC" à l'arrière de la station de base.
3. Branchez le cordon téléphonique sur la prise "LIGNE".
4. Un téléphone standard ou un répondeur peuvent être branchés sur la prise adjacente au fond de la station de base marquée TEL.

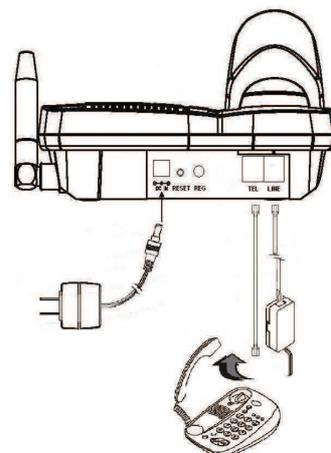

Installation du chargeur et du combiné (le chargeur seulement pour EP801 HC)

1. Branchez l'extrémité transformateur de l'adaptateur CA/CC du chargeur dans une prise secteur standard, branchez l'autre extrémité dans la prise "Entrée CC" à l'arrière du chargeur.
2. Installez le pack batterie dans le combiné.
3. Installez l'antenne du combiné.
4. Placez le combiné sur le slot avant du chargeur.
5. Chargez complètement la batterie pendant trois heures avant utilisation.
6. Le système téléphonique est maintenant prêt à réaliser les fonctions de base telles que passer et recevoir des appels téléphoniques et des appels intercom. Aucune programmation de la station de base ou du combiné n'est nécessaire pour les opérations de base.

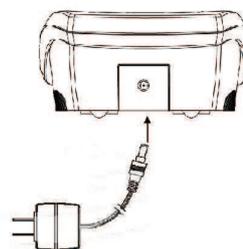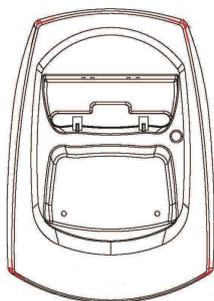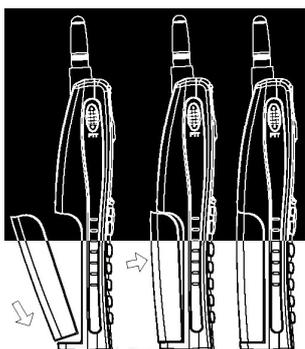

Enregistrement du combiné


1. Appuyez sur **MENU-7** pour entrer dans le mode Enregistrement.
2. Maintenez enfoncé le bouton d'enregistrement (REG) de la base pendant 2 secondes jusqu'à ce que les DEL  et  s'allument et clignotent, la base émettant également une sonnerie pour vous rappeler qu'elle est en mode enregistrement.
3. Appuyez sur la touche "1" du combiné, ceci termine le processus d'enregistrement. La station de base attribue un ID de combiné entre 12 et 19. L'ID attribué s'affiche sur le LCD du combiné, ce qui indique que l'enregistrement a réussi.

Caractéristiques du combiné

1. CONVERSATION/FLASH ()
 - a. Passe ou répond à un appel téléphonique ou intercom
 - b. Envoie un signal Flash à la ligne téléphonique pour récupérer une tonalité de numérotation une fois l'appel terminé, ou pour utiliser la fonction de mise en attente offerte par la compagnie téléphonique locale pendant un appel.
2. HAUT-PARLEUR ()
 - a. Appuyez sur la touche pour activer / désactiver le haut-parleur pendant un appel entrant, sortant ou par intercom.

3. INTERCOM DOUBLE SENS / TRANSFERT ()
 - a. Passe un appel intercom vers un autre combiné, un combiné de groupe (recherche de groupe) ou tous les combinés enregistrés.
 - b. Les appels intercom sont numériques, duplex intégral, et sont effectués sans l'aide de la base.
4. DIFFUSION ()
 - a. Diffusion semi duplex vers les combinés pour annonce immédiate
 - b. Diffusion semi duplex vers les stations de base


Re : Appuyez sur la touche () sur le côté du combiné pour activer la fonction de diffusion.
5. Left/Right Soft Keys ()
 - a. Faire un choix de menu.
6. Touches de défilement Haut () / Bas ()
 - a. Faire défiler des enregistrements et des choix de menu.
 - b. Règle le volume de la voix du récepteur en mode Conversation.
 - c. Appuyez sur  pour régler le volume de la sonnerie en mode Veille.
 - d. Appuyez sur  pour entrer dans l'annuaire téléphonique en mode Veille.
7. FIN; touche MARCHE/ARRÊT ()
 - a. Met fin à un appel.
 - b. Quitte l'utilisation du menu actuel, remonte de un niveau.
 - c. Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre l'alimentation.
8. Touche ID APPELANT ()
 - a. Revoir la liste des ID Appelants.
 - b. Comprend les ID appelants reçus et manqués.

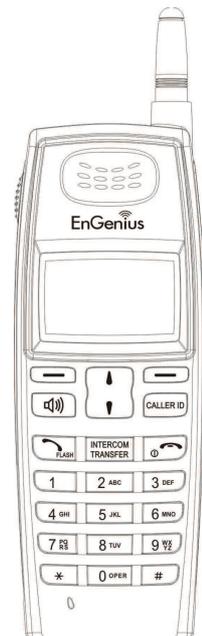

Caractéristiques de la base

1. Bouton de RÉINITIALISATION
 - a. Restaure la station de base aux réglages d'usine
 - b. Le bouton de réinitialisation est en retrait pour éviter une réinitialisation accidentelle du système.
 - c. Tous les combinés (y compris l'administrateur) et les bases supplémentaires doivent être réenregistrés après une réinitialisation de la station de base.
2. Bouton d'Enregistrement (REG)

Entre dans le mode d'enregistrement avec le combiné, et alloue une ID de combiné (11-19).
3. Touches de numérotation
 - a. Entrez le n° de téléphone après avoir appuyé sur la touche haut-parleur.
 - b. Entrez l'ID du combiné ou l'ID du groupe lorsque vous faites un appel intercom ou une diffusion.
 - c. Entrez le n° tél lors du stockage du répertoire de numéros abrégés de la base.
4. Touches de fonctions
 - a. TRANSFERER () : au cours de conversation, appuyez sur la touche pour transférer l'appel à un combiné enregistré.
 - b. MÉMOIRE () : mémorise un numéro de téléphone dans la mémoire de numérotation abrégée de l'unité de base. Jusqu'à 20 entrées. Ou récupère un numéro de téléphone de la mémoire de numérotation abrégée au cours de la conversation.
 - c. ATTENTE () : appuyez sur la touche pour mettre l'appel en attente.
 - d. FLASH () : appuyez sur la touche pour envoyer un signal Flash à la ligne téléphonique pour récupérer une tonalité de numérotation une fois l'appel terminé, ou pour utiliser la fonction de mise en attente offerte par la compagnie téléphonique locale pendant un appel.
 - e. RAPPEL/P () : appuyez sur la touche pour récupérer le dernier numéro composé. Ou enregistre un temps de pause (1 seconde) lors de la mémorisation d'un numéro abrégé.
5. Touches de VOLUME ( and )
 - a. Augmente ou diminue le volume de la sonnerie pendant le mode veille.
 - b. Augmente ou diminue le volume de la voix pendant le mode conversation.

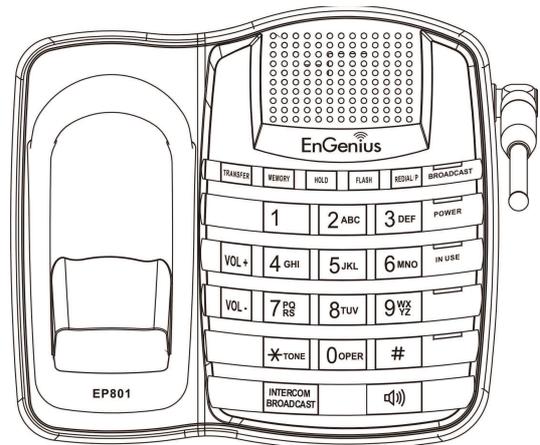

6. Touche HAUT-PARLEUR ()
- a. Appuyez sur la touche pour obtenir la tonalité, suivie par le numéro de téléphone pour passer un appel sortant.
 - b. Appuyez de nouveau sur la touche pour raccrocher l'appel.
 - c. Lorsque le haut-parleur est activé, le rétroéclairage de la touche s'allume également.
7. Touche INTERCOM/DIFFUSION ()
- a. Entrez l'ID du combiné puis appuyez sur la touche pour activer la fonction d'intercom à double sens.
 - b. Entrez l'ID du combiné puis maintenez enfoncée la touche pendant plus d'une seconde pour activer la fonction de diffusion.
- Re: Appuyez sur la touche INTERCOM/DIFFUSION sans entrer d'abord d'ID de combiné, tous les combinés enregistrés sont activés.